1 Instalação do software

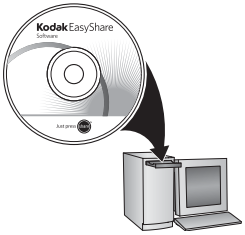

Antes de conectar os cabos, instale o software fornecido com a câmera. Siga as instruções na tela.

Após instalar o software, volte a este Guia de Introdução.

2 Colocação da pilha KLIC-7006

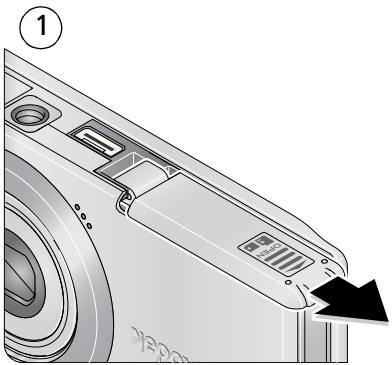

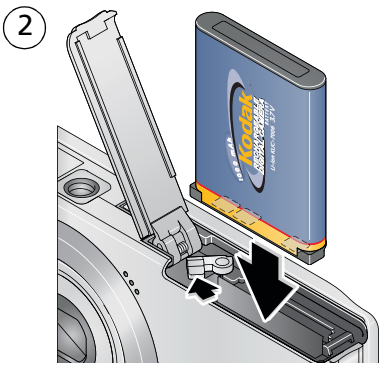

3 Carregamento da pilha

Se você tem um computador com saída USB, um cabo USB (U-8) e um adaptador USB/AV

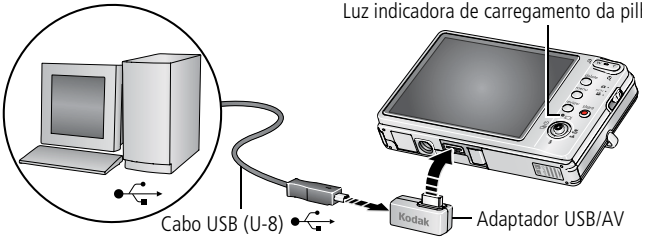

Se você tem um adaptador 5V AC Kodak

Status da luz de carregamento da pilha (durante o carregamento):

Acesa: carregando

Apagada: carga total

NOTA: Se a luz de carregamento da pilha não se acender, verifique se:

- O cabo USB está conectado a uma porta USB ativa
- O computador está ligado, e não no modo de espera

Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/m883accessories.

Para obter mais informações sobre o carregamento via USB, visite www.kodak.com/go/USBcharging.

Carregamento da pilha usando outros acessórios

Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo. Para adquirir acessórios opcionais, visite www.kodak.com/go/m883accessories.

Estação fotográfica Kodak EasyShare 2

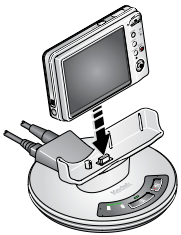

Estação para câmera ou estação impressora Kodak EasyShare

Para ver as estações compatíveis, visite www.kodak.com/go/dockcompatibility.

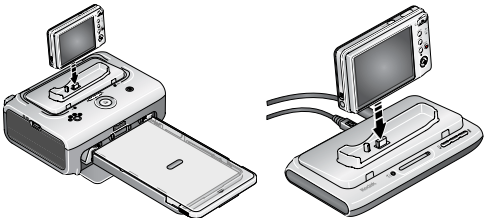

Recarregador universal de pilhas de lítio Kodak K7600-C

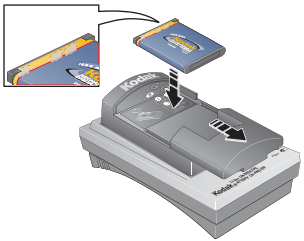

4 Como ligar a câmera

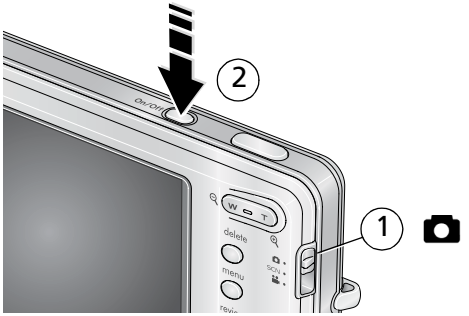

5 Configuração de idioma e data/hora

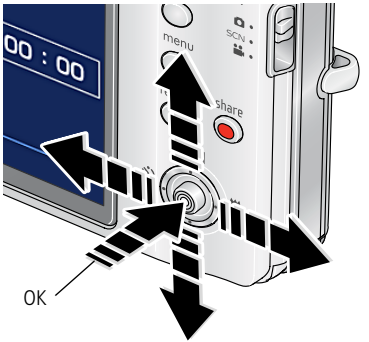

Idioma:

1. ▲/▼ para alterar.
2. **OK** para aceitar.

Data/hora:

1. Quando solicitado, pressione OK.
2. ▲/▼ para alterar.
   ◀/▶ para avançar/retroceder campos.
   OK para aceitar.

6 Captura de fotos e vídeos

Fotos

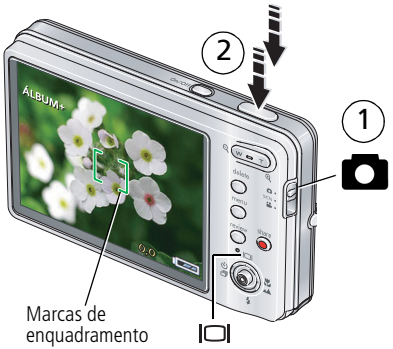

1. Mova o botão de modo para .
2. Pressione o botão do obturador **parcialmente** para ajustar o foco e a exposição.

   Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione o obturador **completamente**.

   Você pode pressionar repetidamente Tela para ativar e desativar os ícones de status, o histograma e a grade de enquadramento.

Vídeos

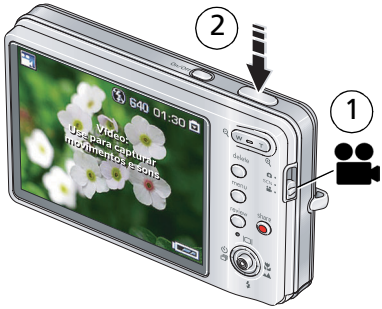

1. Mova o botão de modo para .
2. Pressione o botão do obturador **completamente** e solte-o.

   Para interromper a gravação, pressione e solte o botão do obturador novamente.

7 Revisão de fotos e vídeos

1. Pressione Review (Rever). (Pressione novamente para sair.)
2. ◀/▶ para retroceder/avançar.

Vídeos:

- ▼ Reproduzir. (Pressione OK para ativar/desativar a pausa.)
- ▲/▼ Durante a reprodução para ajustar o volume.
- ▶ Durante a reprodução para reproduzir na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.
- ◀ Durante a reprodução para retroceder na velocidade 2X; pressione novamente para 4X.
- ◀/▶ Mantenha pressionado por 4 segundos para avançar para um marcador.

8 Transferência de fotos e vídeos

Cabo USB (U-8)
(incluído)

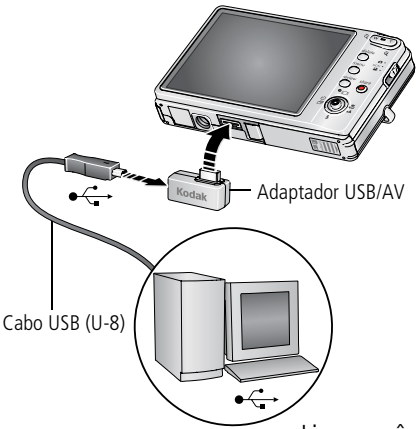

Estação fotográfica Kodak EasyShare 2, estação para câmera ou estação impressora
(pode ser vendido separadamente)

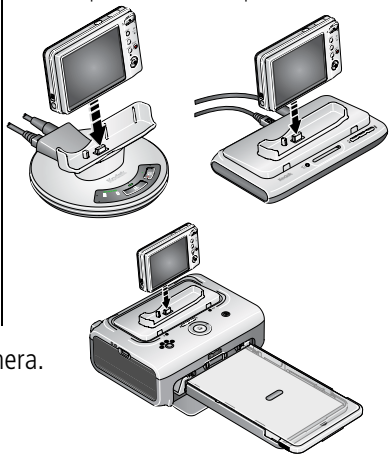

Ligue a câmera.

Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo.

Para usar uma estação, consulte seu Guia de Introdução.

Para ver as estações compatíveis, visite www.kodak.com/go/dockcompatibility.

Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/m883accessories.

9 Mantenha-se informado sobre a sua câmera!

Parabéns!

Você:

- configurou sua câmera
- fotografou
- transferiu suas fotos para o computador

Mantenha-se informado!

Leia este livreto até o final, para poder então fotografar e compartilhar suas melhores fotos!
Para entender melhor as opções de menu, use a Ajuda da câmera.
(Destaque uma opção de menu e pressione o botão de zoom Telefoto (T).)

Visite www.kodak.com/go/m883support:

- o guia do usuário
- solução interativa de problemas e reparos
- tutoriais interativos
- perguntas freqüentes
- downloads
- acessórios
- informações sobre impressão
- registro do produto

Vista frontal

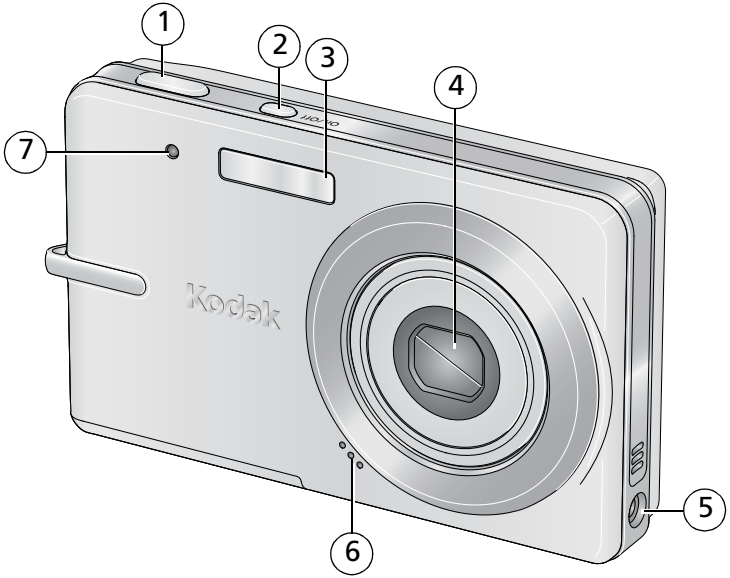

1 Botão do obturador
2 Botão On/Off (Liga/Desliga)
3 Flash
4 Lente
5 Entrada DC (5V)
6 Microfone
7 Luz indicadora de vídeo/cronômetro; luz auxiliar de foco automático

Vista posterior

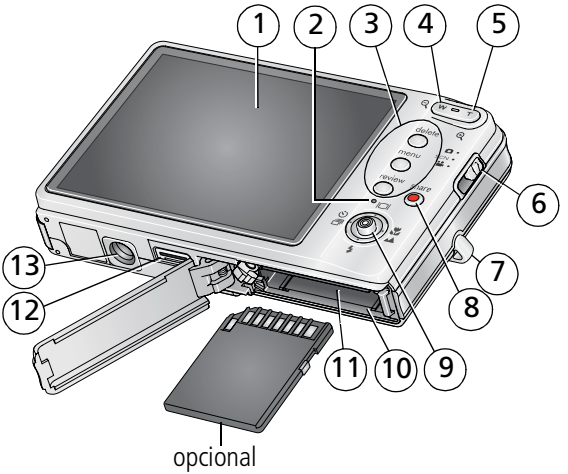

1 Tela LCD
2 Luz indicadora de carregamento da pilha
3 Botões Delete (excluir), Menu, Review (rever)
4 Botão de grande-angular
5 Botão de telefoto/ajuda
6 Botão de modo
7 Suporte da tira da alça
8 Botão Share (Compartilhar)
9 ▲, botão Tela
▼, botão do flash
◀, botão Cronômetro/Seqüência rápida
▶, botão Macro/Paisagem
Botão OK
10 Compartimento da pilha
11 Abertura para cartão SD ou MMC opcional
12 USB/porta de carregamento, conector da estação
13 Encaixe para tripé

1 Aproveite ainda mais a sua câmera

Uso do zoom óptico de 3X

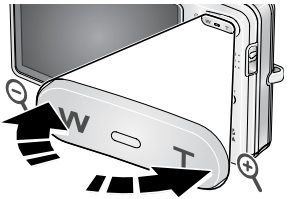

1. Use a tela LCD para enquadrar o tema a fotografar.
2. Para aumentar o zoom, pressione Telefoto (T).
   Para diminuir o zoom, pressione Grande-angular (W).
   O indicador de zoom mostra o status do zoom.
3. Tire a foto ou grave o vídeo.

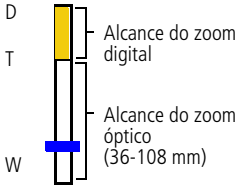

Uso do zoom digital

Use o zoom digital em qualquer um dos modos de fotografia para obter uma ampliação de até 5 vezes além do limite do zoom óptico. Pressione Telefoto (T) até que o controle deslizante esteja no topo da área de alcance do zoom óptico. Libere o botão T e pressione-o novamente.

NOTA: Pode ocorrer uma diminuição na qualidade da imagem quando se usa o zoom digital. O controle deslizante pára. Em seguida, fica vermelho quando a qualidade da foto atinge o limite aceitável para cópias de 10 x 15 cm.

Uso do cronômetro

Neste modo	A foto é capturada após...
10	Intervalo de 10 segundos (para você ter tempo de entrar em cena).
2	Intervalo de 2 segundos (para a liberação estável do obturador automático em um tripé).
2x	Intervalo de 10 segundos. A segunda foto é tirada após 8 segundos.
	Pressione ◀ até o ícone do cronômetro desejado aparecer na área de status da tela LCD.

1 Selecione o modo de cronômetro desejado e componha a cena.

2 Pressione o botão do obturador **parcialmente** e, em seguida, pressione-o **completamente**.

A foto ou fotos são capturadas depois do intervalo.

Siga o mesmo procedimento para gravar um vídeo, porém mova o seletor para Vídeo e pressione o botão do obturador completamente.

NOTA: Somente as opções de 2 e 10 segundos estão disponíveis no modo Vídeo. O vídeo pára quando não há mais espaço de armazenamento disponível.

Uso do flash

Pressione o botão do flash várias vezes para percorrer os modos de flash.

O modo de flash atual é indicado na área de status da tela LCD.

Modos de flash	O flash dispara
Automático	Quando necessário devido às condições de iluminação.
Preenchimento	Sempre que uma foto for capturada, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o tema estiver à sombra ou contra a luz (quando a luz estiver atrás do tema fotografado). Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé.
Olhos vermelhos	Com o flash Olhos vermelhos, você pode reduzir o efeito de olhos vermelhos usando pré-flash ou redução automática de olhos vermelhos. Para configurar a câmera para usar: ■ Pré-flash, ligue o recurso de Pré-flash (Olhos). (O primeiro disparo do flash contrai as pupilas para reduzir a chance de ocorrerem olhos vermelhos.) ■ Flash uma vez e remover automaticamente os olhos vermelhos, desligue o recurso Pré-flash (Olhos).
Desligado	Nunca

Uso de outros modos

Escolha o modo mais adequado ao tema e às condições em que você vai fotografar.

Use este modo	Para
Automático	Fotos em geral – oferece um equilíbrio excelente entre qualidade de imagem e facilidade de uso.
Cena	Simplesmente enquadre e fotografe em condições especiais.
Vídeo	Captura de vídeo com som. (Consulte a página 5.)

Mova o botão para o modo desejado.

Use este modo	Para
Paisagem	Cenas distantes. A câmera usa foco automático infinito. As marcas de enquadramento do foco automático não estão disponíveis no modo Paisagem.
Macro	Curtas distâncias. A câmera ajusta a distância do foco automaticamente dependendo da posição do zoom. Se possível, use a luz ambiente em vez do flash.

Pressione ▶ até o ícone Macro ou Paisagem aparecer na área de status da tela LCD.

Uso dos modos de cena (SCN)

Escolha um modo de cena para tirar fotos fantásticas em praticamente qualquer ambiente!

1 Mova o botão de modo para SCN (Cena).

2 Pressione ◀/▶ ▲/▼ para ver a descrição dos modos de cena.

Será exibida a data/hora e a descrição do modo de cena. Se a descrição for desativada antes que você acabe de lê-la, pressione o botão OK.

3 Pressione o botão OK para escolher um modo de cena.

Uso da Ajuda da câmera

Para entender melhor as opções de menu, use a Ajuda da câmera.
Destaque uma opção de menu e pressione o botão de zoom Telefoto (T).

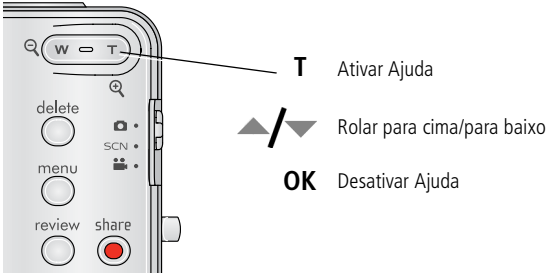

Ícones de fotografia

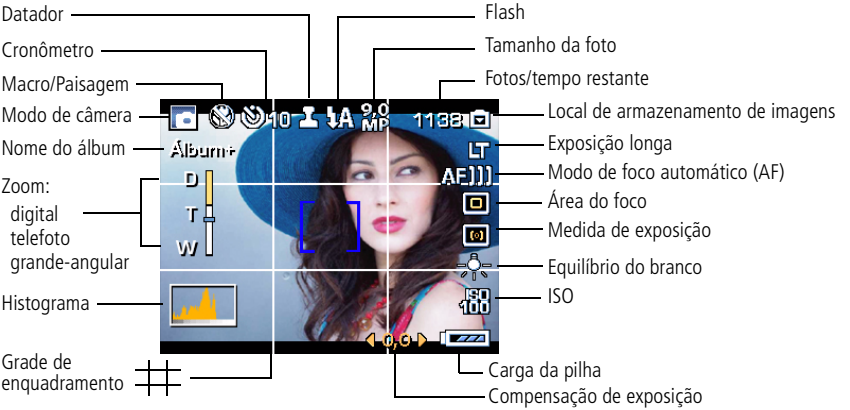

2 Trabalhar com fotos e vídeos

Ampliação de uma foto

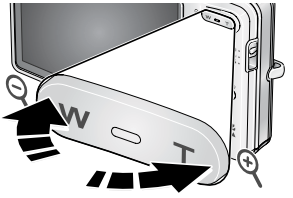

1. Pressione o botão Review (Rever) e pressione T para ampliar.
2. Pressione ▲/▼ ◀/▶ para ver diferentes partes da foto.
3. Pressione OK para retornar a 1X.

Exclusão de fotos e vídeos

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione ◀/▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.
3. Pressione o botão Delete (Excluir).
4. Siga as instruções na tela.

Uso do recurso Desfazer exclusão

Se você excluir acidentalmente uma foto, poderá usar o recurso Desfazer exclusão para recuperá-la. Esse recurso só pode ser usado imediatamente após a exclusão de uma foto.

Uso da tecnologia Kodak Perfect Touch

A tecnologia Kodak Perfect Touch garante fotos melhores e mais nítidas.

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione ◀/▶ para exibir a foto anterior/seguinte.
3. Pressione o botão Menu e ◀/▶ para destacar a guia Editar. Destaque Tecnologia Perfect Touch e pressione o botão OK.

   O aprimoramento é visualizado em uma tela dividida. Pressione ◀/▶ para ver outras partes da foto.
4. Pressione o botão OK. Siga as instruções na tela para substituir a foto original ou para salvar a foto aprimorada como nova.

   As fotos já aprimoradas não podem ser aprimoradas novamente na câmera. A tecnologia Kodak Perfect Touch só pode ser usada em fotos, não em vídeos.

■ Pressione o botão Menu para sair do menu.

Edição de vídeos

Criação de fotos a partir de um vídeo

Você pode escolher um quadro específico em um vídeo e criar uma foto apropriada para impressão de 10 x 15 cm.

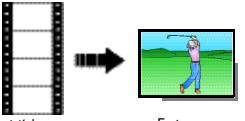

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu e ◀/▶ para destacar a guia Editar. Destaque Criar foto e pressione o botão OK.
3. Siga as instruções na tela.

   A foto é criada. (O vídeo original é salvo.)

   ■ Pressione o botão Menu para sair do menu.

Como criar quadros de vídeo para impressão

A partir de um vídeo, você pode criar 1 foto com 4, 9 ou 16 imagens por folha para impressão de 10 x 15 cm.



1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar o vídeo.
2. Pressione o botão Menu e ◀/▶ para destacar a guia Editar. Selecione Impressão de ação e pressione o botão OK.
3. Destaque uma opção e pressione o botão OK.

   Automática: a câmera inclui o primeiro e último quadros e, em seguida, 2, 7 ou 14 quadros igualmente espaçados.

   Manual: você escolhe o primeiro e último quadros; a câmera escolhe 2, 7 ou 14 quadros igualmente espaçados.

   Totalmente manual: você escolhe 4, 9 ou 16 quadros.

   Usar marcadores: são usados os quadros marcados.

   São criadas 4, 9 ou 16 fotos. Se houver menos que 4 ou 9 marcadores, serão usados quadros do vídeo igualmente espaçados.

   ■ Pressione o botão Menu para sair do menu.

Seleção de várias fotos e vídeos

Utilize o recurso de seleção múltipla quando tiver duas ou mais fotos ou vídeos para imprimir, transferir, apagar, etc. (A seleção múltipla é usada com mais eficácia no modo de exibição de várias fotos.)

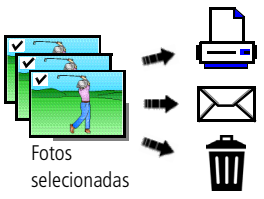

1. Pressione o botão Review (Rever) e ◀/▶ para localizar uma foto ou vídeo.
2. Pressione o botão OK para selecionar fotos e vídeos.

   Uma marca de seleção aparece na foto. Você pode então imprimir, transferir ou apagar as fotos selecionadas. Pressione OK uma segunda vez para remover a marca de seleção.

Exibição de miniaturas (várias fotos)

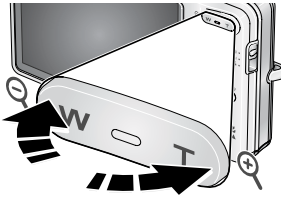

1. Pressione o botão Review (Rever).
2. Pressione W para mudar a exibição de uma única foto para a exibição de miniaturas de várias fotos.
3. Pressione T para voltar à exibição de uma única foto.
   - Pressione o botão Review (Rever) para sair do modo de revisão.

3 Solução de problemas da câmera

Problemas com a câmera

Status	Solução
A câmera não liga. A câmera não desliga. Os botões e controles da câmera não funcionam.	■ Verifique se a pilha está carregada e instalada corretamente (consulte a página 1). ■ Desligue a câmera e ligue-a novamente.
A pilha não se recarrega via USB.	■ Consulte a página 2 ou visite www.kodak.com/go/USBcharging.
O número de fotos restantes não diminui depois da captura de uma foto.	■ Continue a fotografar. A câmera está funcionando normalmente. (A câmera calcula o número de fotos restantes depois que cada foto é capturada, com base no tamanho da foto e no seu conteúdo.)
O flash não dispara.	■ Verifique a configuração do flash e faça as alterações necessárias (consulte a página 13). NOTA: O flash não dispara em todos os modos.
A pilha dura pouco tempo.	■ Verifique se o tipo de pilha correto está instalado (consulte a página 1). ■ Limpe os contatos com um pano limpo e seco antes de colocar a pilha na câmera. ■ Insira uma pilha nova ou recarregada (consulte a página 1).

4 Apêndice

ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores AC e os recarregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a pilha, aguarde até que se esfrie; a pilha pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak da sua região.
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Visite www.kodak.com/go/kes.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis. Visite www.kodak.com/go/batterytypes.

Cobertura da garantia limitada

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de material e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia. Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor descriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem utilizadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o qual seja mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do Kodak EasyShare e do firmware da câmera (o software executado na câmera). Visite www.kodak.com/go/m883downloads.

Conformidade e recomendações da FCC

FC Câmera digital com zoom Kodak EasyShare M883

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos

com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selo da Diretiva Européia WEEE

Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar este equipamento em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de coleta ou as autoridades apropriadas; ou visite www.kodak.com/go/recycle. (Peso do produto: 105 g.)

Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準
に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

C-Tick australiana

N137

Classe B da ITE coreana

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB A/V 连接器	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
© Eastman Kodak Company, 2007
Kodak, EasyShare e Perfect Touch são marcas registradas da Eastman Kodak Company.
4J6239_pt-br